

Éléments fournis

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que vous disposez de tous les éléments suivants.



Appareil central (ATS-CU2070)




Caisson de basse sans fil (NS-WSW42)
Dans ce document l'utilisation du terme « caisson de basse » fait référence au caisson de basse sans fil.




2 câbles d'alimentation




Préparation de la télécommande
Retirez la languette isolante de la pile avant d'essayer d'utiliser la télécommande.



Languette isolante de la pile



Câble audio numérique optique



Câble audio analogique
(Câble à fiche RCA (G/D)/
mini-fiche de 3,5 mm)

Télécommande

Une pile au lithium CR2025 a déjà été insérée dans la télécommande.




Gabarit de fixation

À utiliser lors de la fixation de l'appareil central à un mur




Mode d'emploi

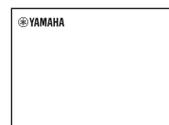

Guide de démarrage rapide
(ce feuillet)

Installation

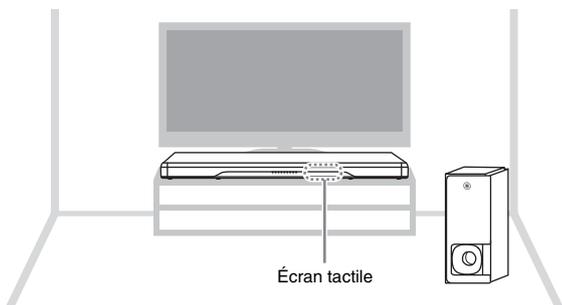

Installez l'appareil central sur le meuble de télévision et placez le caisson de basse à gauche ou à droite de l'appareil central. Orientez légèrement le caisson de basse vers le centre de la pièce pour éviter que le son ne se réfléchisse sur les murs.

L'appareil central peut également être fixé à un mur en utilisant le gabarit de fixation fourni et des vis en vente dans le commerce. Consultez le Mode d'emploi pour des instructions d'installation supplémentaires.


AVIS

- N'empilez pas l'appareil central et un lecteur BD ou tout autre dispositif directement l'un sur l'autre, sous peine de provoquer un dysfonctionnement en raison des vibrations.
- L'appareil central et le caisson de basse communiquent via une connexion sans fil. Ne placez pas d'objets bloquant ou interférant avec les signaux sans fil, comme des meubles en métal ou d'autres appareils, entre l'appareil central et le caisson de basse, car la communication sans fil risque d'être affectée de façon négative.


Téléviseur

Si vous prévoyez de raccorder uniquement un téléviseur à l'appareil central, raccordez-les en suivant l'une des méthodes indiquées ci-dessous. Un câble audio numérique optique et un câble audio analogique (câble à fiche RCA (G/D)/mini-fiche de 3,5 mm) accompagnent l'appareil.

1^{er} choix

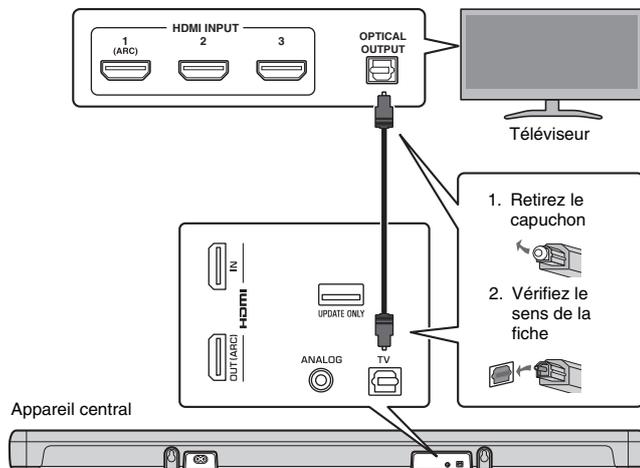


2^e choix

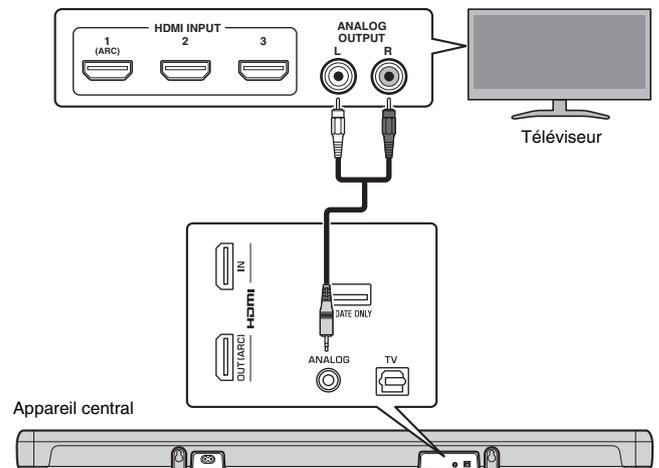

Téléviseur et décodeur, ou lecteur BD/DVD


Si vous prévoyez de raccorder à la fois un téléviseur et un appareil de lecture à l'appareil central, raccordez-les comme illustré ci-dessous. Les câbles HDMI ne sont pas fournis avec l'appareil. Utilisez des câbles HDMI d'autres fabricants.

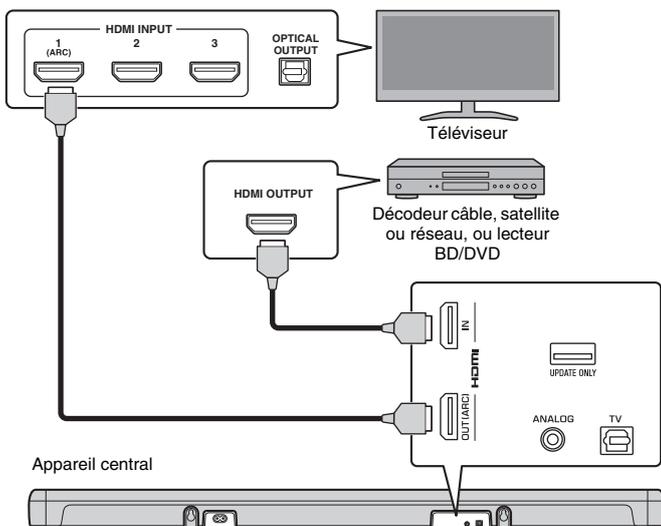

Si vous prévoyez de raccorder un téléviseur prenant en charge le Canal de retour audio (ARC), l'appareil pourra uniquement lire le son depuis le téléviseur si l'appareil central est raccorderé comme illustré ci-dessus. Voir le Mode d'emploi pour en savoir plus.

Câble d'alimentation

Une fois que tous les raccordements sont terminés, branchez les câbles d'alimentation fournis sur la prise AC IN de l'appareil central, puis du caisson de basse et branchez les câbles d'alimentation dans une prise secteur.

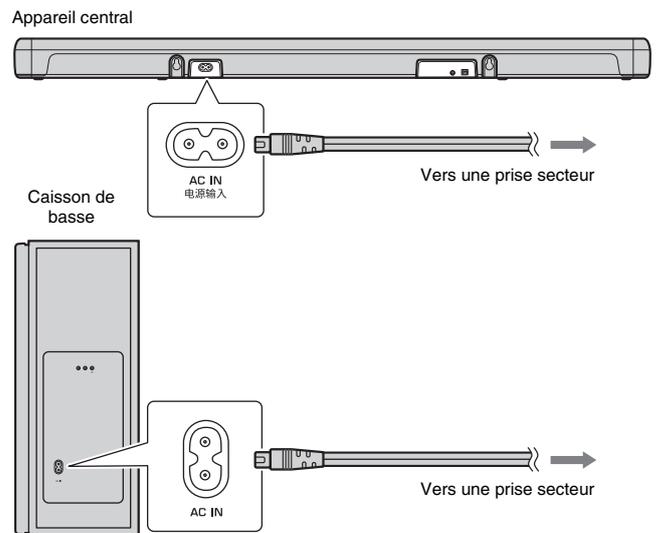

Regarder la télévision

1 Appuyez sur la touche (alimentation) de la télécommande pour mettre l'appareil sous tension.

L'appareil s'allume : le caisson de basse et l'appareil central sont automatiquement connectés via une connexion sans fil. Une fois la connexion correctement établie, le témoin  sur la face arrière du caisson de basse s'allume, et l'appareil est prêt pour la lecture.

2 Appuyez sur la touche TV de la télécommande pour sélectionner TV comme source d'entrée.

NOTE

• Appuyez sur la touche ANALOG de la télécommande si l'appareil central et le téléviseur sont raccorderés comme illustré au « 2^e choix » ci-dessus. Appuyez sur la touche HDMI de la télécommande pour regarder une émission télévisée reçue via le décodeur.

3 Sélectionnez la source d'entrée souhaitée sur le téléviseur.

4 Appuyez sur les touches VOLUME (+/-) de la télécommande pour régler le volume.

Consultez le Mode d'emploi pour de plus amples informations.